

INFORMATIVO DE SEGURIDAD



Descripción del vehículo


Marca	CHANGAN
Modelo	DEEPAL S05 REEV
Año Fabricación	2025



Sistema de Desactivación Primario: El vehículo cuenta con una batería de tracción de 379 volts, ubicada en la zona inferior de este, la desactivación se debe realizar del menú principal de la radio seguridad y mantenimiento siguiendo las instrucciones del diagrama siguiente, posteriormente se debe desconectar la batería de 12 volts.




Sistema de Desactivación Alternativo: el vehículo cuenta con una batería de accesorio de 12Volts en el costado derecho del maletero, ante la eventualidad de una emergencia se debe desconectar el borne negativo de esta batería esto corresponde al circuito de desconexión del circuito de alto voltaje.

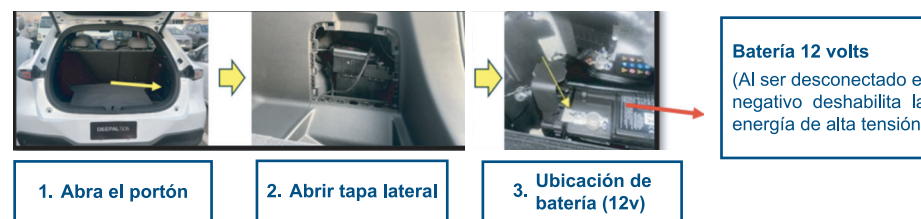

Se debe esperar 10 minutos luego de remover el conector antes de efectuar cualquier operación en la unidad.

Diagrama del sistema de alto voltaje del vehículo:

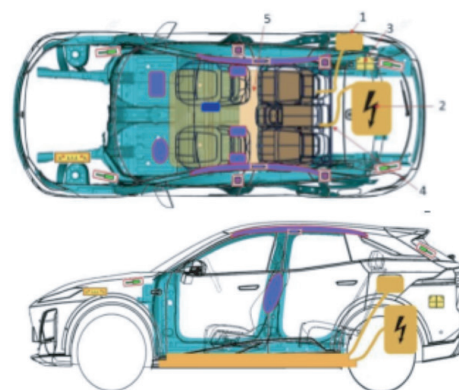

- Toma de carga eléctrica. (AC-DC)
- Motor eléctrico.
- Batería de baja tensión 12V - Dispositivo de desconexión del circuito de alto voltaje.
- Línea de alta tensión.
- Batería de alta tensión.

INFORMATIVO DE SEGURIDAD



Precauciones para remolcar con cuatro ruedas en el suelo:



- El vehículo solo puede ser remolcado desde la parte delantera. El remolque solo se utiliza para tirar del vehículo en un remolque de plataforma, y las ruedas, los ejes, el sistema de transmisión, el volante y el freno deben estar en buenas condiciones.




- El remolque no debe ser más liviano que el vehículo remolcado, de lo contrario, el remolque puede estar fuera de control.



- Revise y asegúrese de que el gancho no esté roto o dañado.

- El cable o cadena de acero de remolque se sujeta al gancho.



- No tire del gancho violentamente, sino que aplique una fuerza estable y uniforme.

- Encienda el vehículo remolcado, ponga la marcha en modo N y suelte el freno de estacionamiento.

- El cable o cadena de acero de remolque debe tener menos de 5 m (16 pies) de largo y debe estar sujeto con correas de tela llamativas para su identificación.

- Conduzca con cuidado para evitar que el cable de acero de remolque o la cadena se aflojen durante el remolque.

- Los conductores de los dos vehículos se comunicarán con frecuencia.



- El remolque solo se usa para tirar del vehículo sobre un remolque de plataforma.
- Cuando el motor está apagado, el sistema de dirección asistida no puede funcionar y se requiere una gran fuerza para el frenado y la dirección del vehículo.
- Levante el vehículo con puntos de remolque, componentes de la carrocería y el chasis como puntos de tensión; de lo contrario, se pueden causar daños.
- Evite el arranque repentino o la conducción inestable, lo que ejercerá una tensión excesiva sobre el gancho de remolque, el cable de acero o la cadena para obligarlos a romperse, lo que provocará daños al vehículo y lesiones personales.
- Si el vehículo con falla de operación no se puede mover, no continúe remolcando el vehículo por la fuerza. Trate de conducir en línea recta cuando remolque.

Nota: Es primordial leer el manual de usuario del vehículo.

Señalética de Seguridad Presente en el vehículo



Alta tensión
Advertencia de peligro
Utilice las instrucciones del Manual de usuario
Uso de guantes dieléctricos para protección de manos